

Инструкция по использованию «Smart Baby Watch Q50»

Полное руководство по регистрации и использованию приложения «SeTracker»
для детских часов Smart Baby Watch Q50 с GPS.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- 1.** Необходимым условием для работоспособности программы является лишь наличие интернета. Ваш телефон или планшет, должны иметь выход в интернет посредством Wi-Fi сети или 3G соединения.
- 2.** Убедитесь, что на подготовленной для GPS часов микро сим-карте, подключена услуга передачи данных, а также подключен пакет с интернетом 2G, или EDGE (рекомендуется подключить минимальный безлимитный тарифный план, в котором при полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/сек.) Скорость соединения не важна, важно лишь стабильное подключение, так как GPS часы постоянно «держат связь» с сервером и вашим устройством, синхронизируя местоположение ребенка.
- 3.** Приложение «SeTracker» предъявляет низкие требования к аппаратной части и программной части. Для работы с системой будет вполне достаточно смартфона или планшета на базе Android или iOS. Приложение высоко функционально. Среди аналогов это приложение наиболее "продвинуто", т.е. имеет большее количество дополнительных опций, поддерживаемых GPS часами, в сравнении с другими программами.

Установка приложения:

Вариант № 1. Зайдите через ваше устройство в Play Market для андроид устройств, либо в Apple Store для устройств на базе iOS. Далее, в строке поиска введите "SeTracker". Скачиваем и запускаем приложение SeTracker.



Так выглядит ярлык «SeTracker»




Так выглядит «QR-код»

Вариант № 2. Осмотрите коробку, в которую упакованы детские часы с GPS. На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код). Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение «SeTracker» на ваше устройство. Далее, необходимо приложение, которое способно распознавать QR-коды. Если у вас пока нет такого приложения, то зайдите через ваше устройство в Play Market (для андроид устройств), либо в Apple Store (для устройств на базе IOS). Далее, в строке поиска вводим "QR код", и скачиваем любое приложение, которое имеет в названии слово "QR" + одно из слов «scanner» или «reader». Скачиваем приложение, запускаем его и подносим телефон к QR-коду напечатанному на коробочке, так чтобы QR-код на экране телефона через камеру было видно полностью. Программа должна распознать в QR-коде ссылку. Нажимаем на данную ссылку, скачиваем и запускаем приложение «SeTracker».

Аналогично данную программу можно скачать и установить, перейдя с вашего устройства по этой ссылке:
http://120.26.42.185:8888/update/S10_android_iphone_en/S10_android_iphone_en.html

Регистрация в приложении:

Запускаем приложение и в первую очередь меняем язык на **РУССКИЙ**, затем выбираем Площадь приема на **ЕВРОПА И АФРИКА**, далее нажимаем на кнопку "**РЕГИСТРАЦИЯ**"

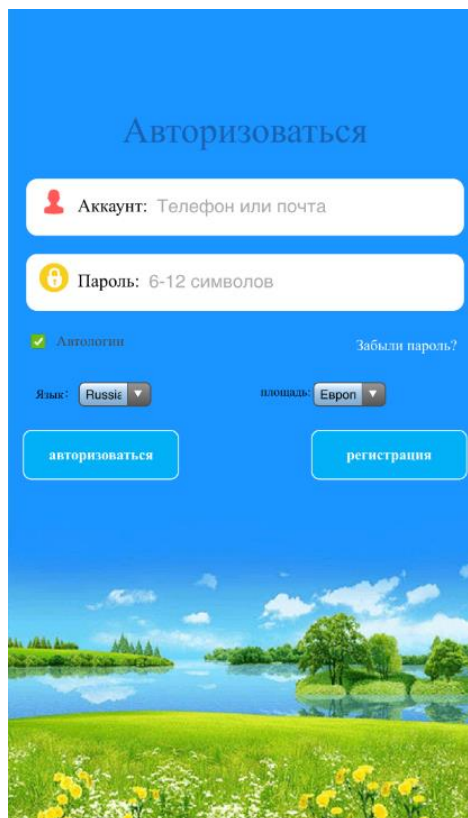

В появившейся форме вводим:

ID regis_code - уникальный ID номер ваших часов, он находится на задней части часов (на крышке) и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890». Его необходимо ввести вручную,


Аккаунт - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Логин - имя устройства, которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.

Телефон - телефонный номер сим карты, одного из родителя.

Пароль - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Повтор пароля - введите ваш пароль повторно

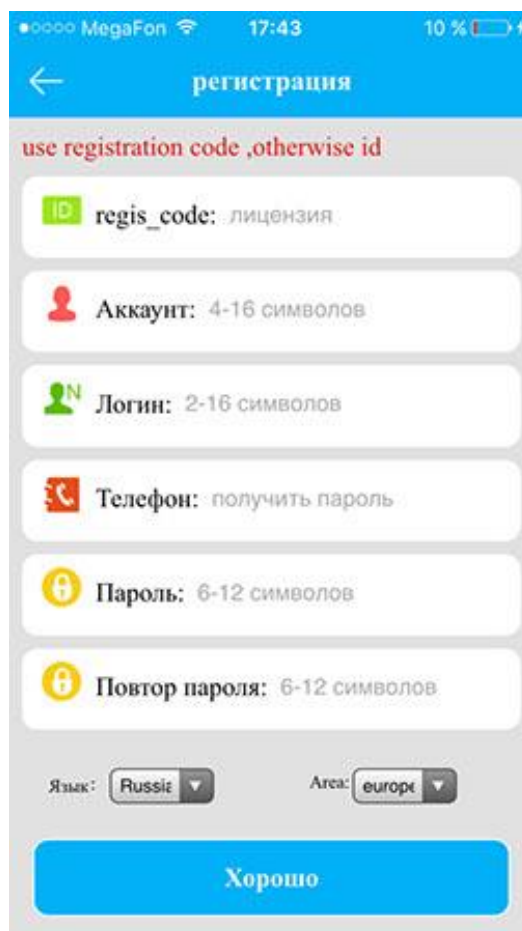


Если вы все ввели правильно, то после нажатия на кнопку "ОК", Вы увидите интерфейс программы -

*Вы успешно зарегистрированы!
Если Вы уже вставили сим карту в часы, на которой подключен интернет, система запущена и работает!*



Интерфейс «SeTracker»


ГДЕ РЕБЕНОК - В правой части экрана при нажатии на пункт меню ГДЕ РЕБЕНОК отобразится карта изображения местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Где будет указано имя вашего ребенка, далее уровень заряда детских GPS часов, время последней синхронизации с часами и зафиксированное местоположение по GPS (как правило указывается при нахождении часов вне зданий) либо GSM (при нахождении часов в зданиях). Это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребенка на карте города. Однако у детских GPS часов Q50 есть и другие функции, которые позволяют использовать данное программное обеспечение.

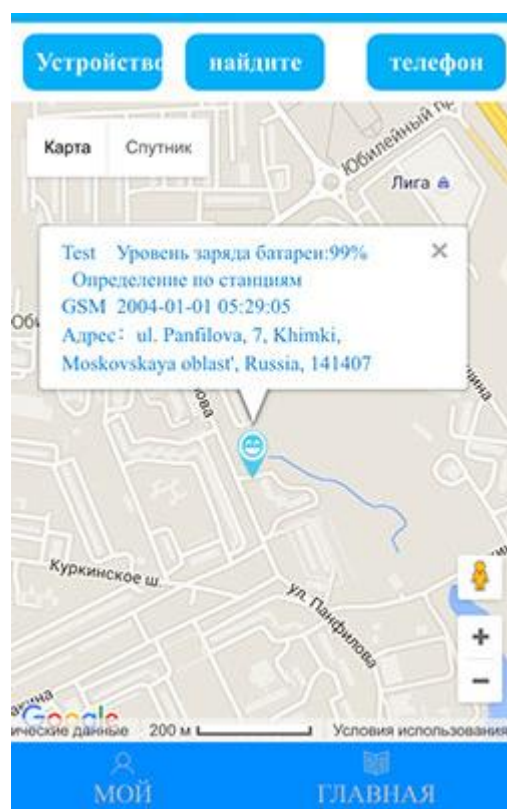

ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передаются через интернет.



ЗДОРОВЬЕ – здоровье, время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченный калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройки, например, указывается средняя длина шага ребенка.

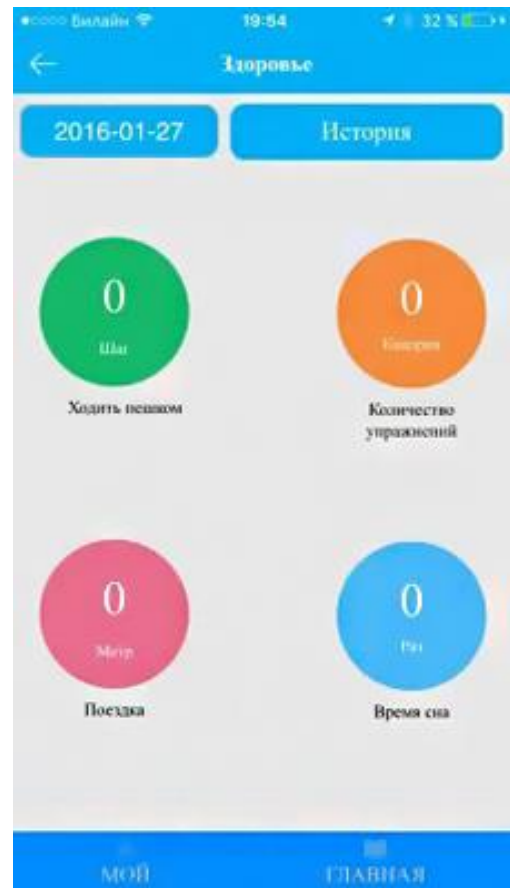

НАСТРОЙКИ - основные настройки приложения.

Сос/номера семьи. Запишите сюда 3 доверенных номера.

2 первых номера устанавливаются как номера быстрого набора для кнопок 1 и 2 на часах.

Голос. Впишите сюда номер своего телефона (родителя) и часы перезвонят на этот номер самостоятельно (**номер телефона надо**

набирать с цифры 8)

Режим. Есть 3 режима работы часов.


1. Отправка данных координат на сервер каждую минуту (работа аккумулятора без подзарядки до 1 дня).
 2. Отправка данных координат один раз в 10 минут. Аккумулятор при этом может работать без подзарядки до 3 дней.
 3. Отправка данных координат один раз в час. Экономичный режим. Аккумулятор работает без подзарядки до 5 дней.
- Не беспокоить:** выберете период, в который никто не сможет дозвониться до вашего ребенка. Например, когда он на занятиях или спит.

Настройка SMS. Отметьте случаи, когда вы хотите, чтобы к вам приходило СМС от часов (списание денег согласно тарифам вашего оператора)


Контакты. Это телефонная книга. На номера указанные в телефонной книге ребенок сможет позвонить. В поле Имя можно писать кириллицей.

Телефон. Белый список. Оставьте поля незаполненными, если хотите не ограничивать список номеров, которые могут позвонить на часы. Иначе – внесите номера доверенных лиц. И только они смогут дозвониться до вашего ребенка.


Язык и часовой пояс. Установка корректной работы часов.

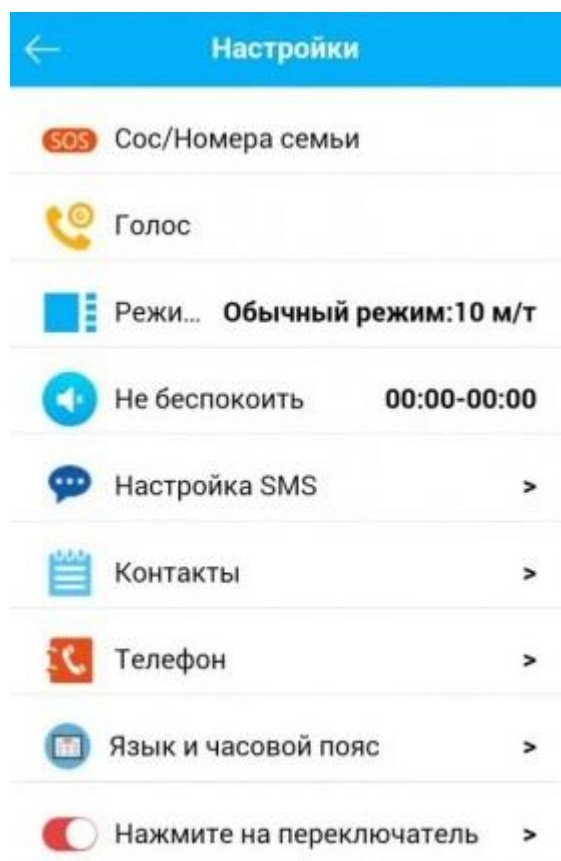


ГЕОЗОНЫ - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.

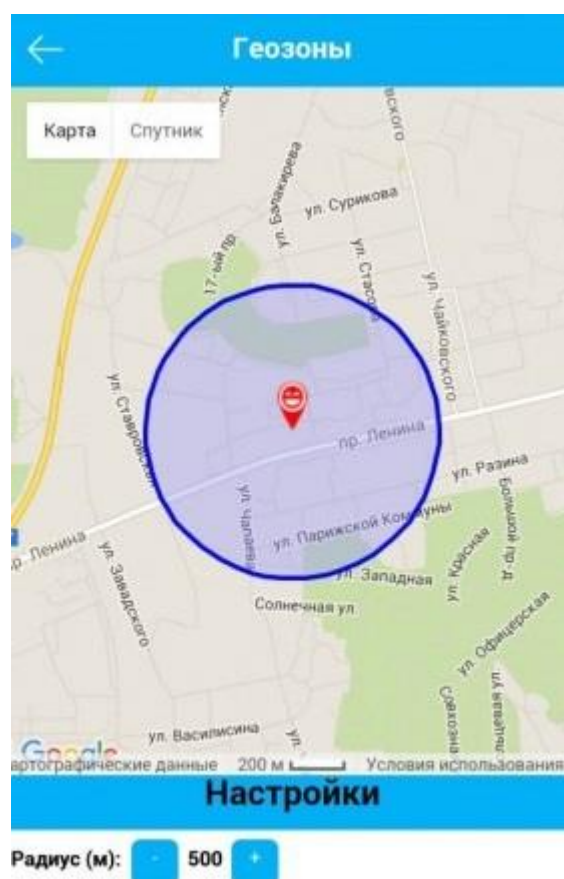


НАГРАДЫ – симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.

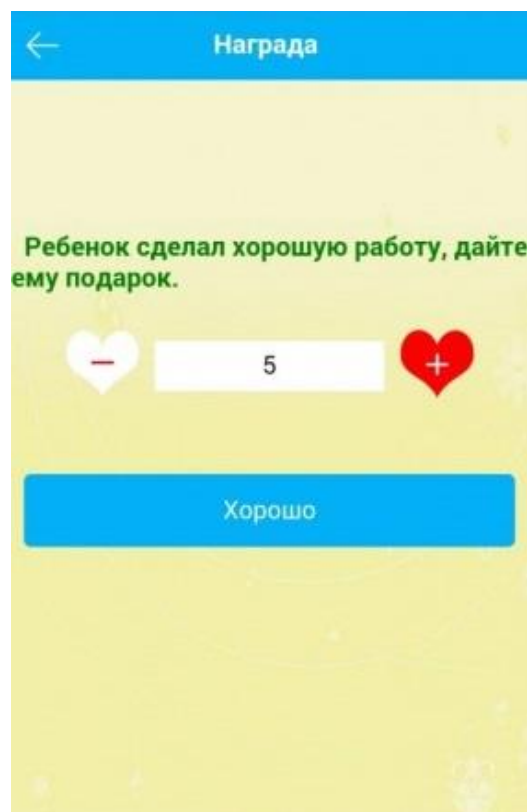


СООБЩЕНИЯ - уведомления. Например о выключении часов с GPS, как показано в примере справа.

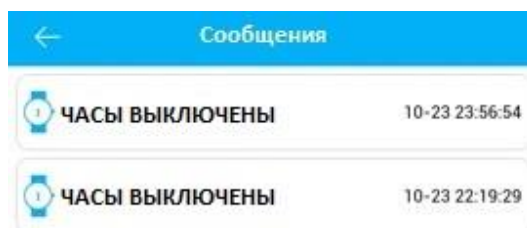

БУДИЛЬНИК – возможность удаленно завести будильник для ребенка.

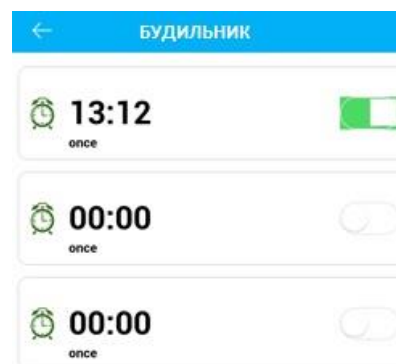


ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире.

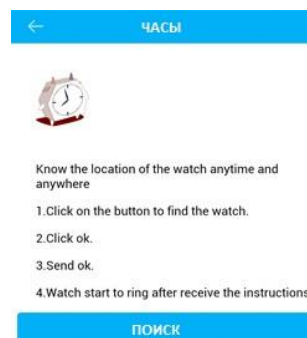

ОТЧЕТЫ – история маршрута ребенка с часами.

Можно воспроизвести и
просмотреть за определенную дату и время.

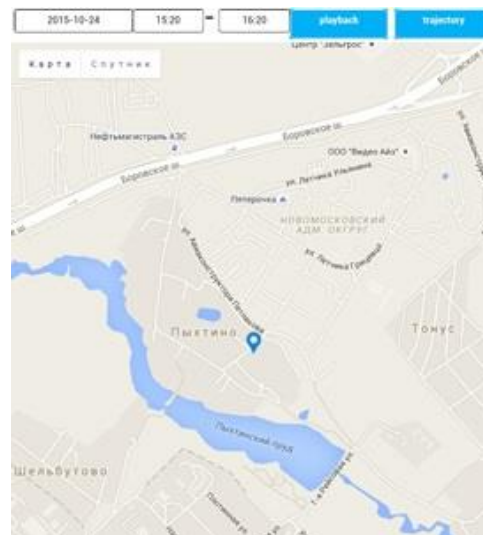

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК

Кнопка 1

- быстрый вызов абонента, внесенного первым номером для функции SOS (держат три секунды)
- увеличение громкости (во время разговора, во время звонка)
- в телефонной книге - перевод курсора на верхнего абонента

Кнопка 2

- быстрый вызов абонента, внесенного вторым номером для функции SOS (держат три секунды)
- уменьшение громкости (во время разговора, во время звонка)
- открывание телефонной книги (однократное нажатие)
- в телефонной книге - перевод курсора на нижнего абонента
- вызов абонента из телефонной книги (держат 3 секунды)

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

- включение/выключение часов (держат 3 секунды) при выключенном интернете или изъятый сим карте
- запись голосового сообщения (держат 3 секунды) - запись происходит во время удержания, при наличии интернета
- выход из телефонной книги (однократное нажатие)
- отклонение входящего звонка

Кнопка SOS

- поочередный вызов абонентов в экстренных ситуациях (SOS, 3 абонента, держат 3 секунды)
- прием входящего звонка

Это все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные "секреты" и возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе использования. Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией.

Настроить часы можно также с помощью СМС команд:

Сброс всех настроек на заводские pw,123456,factory#

Проверка всех параметров pw,123456,ts#

Перезагрузка pw,123456,reset#

Устанавливаем сервер командой pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Задаём номера SOS : pw,123456,sos1,номер телефона# pw,123456,sos2,номер телефона#

pw,123456,sos3,номер телефона#

Удалить номера SOS pw,123456,sos1# pw,123456,sos2# pw,123456,sos3#

Задаём номера набора кнопками 1 и 2: pw,123456,tel1,номер телефона# pw,123456,tel2,номер телефона#

Удалить номера с кнопок 1 и 2 pw,123456,tel1# pw,123456,tel2#

Установка интервалов передачи данных на сервер pw,123456,upload,300# где 300 время в секундах между передачами данных на сервер

Прослушивание - часы перезвонят на указанный номер и включают микрофон

pw,123456,monitor,номер телефона#

Команда изменения адреса APN сотового оператора (МТС, Билайн и Мегафон обычно автоматически настраиваются)

pw,123456,apn,адрес APN,логин APN,пароль APN

(у некоторых сотовых операторов нет логина и пароля, в этом случае указывается только адрес) например,

Для МТС: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#

Для Билайн: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#

Для Мегафон: pw,123456,apn,internet.gdata,gdata#

Для Теле2: pw,123456,apn,internet.tele2.ru#

Для Ёта: pw,123456,apn,internet.yota#

Для СМАРТС: pw,123456,apn,internet.smarts.ru#

Для БайкалВестКом: pw,123456,apn,inet.bwc.ru,bwc,bwc#

Для Мотив: pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv#

Для Win Mobile: pw,123456,apn,WIN,internet,internet#

В ответ придет смс с подтверждением изменения APN

При отправке текста на телефонный номер часов решетка # не указывается, пробелов быть не должно.

Будьте внимательны! Сообщайте номер телефона ребенка только доверенному кругу лиц.